SAMSUNG

CHARGEUR 5CD MICROCHAÎNE

Lecteur de CD-MP3/CD-R/RW

MM-ZJ9

Mode d'emploi

Avertissement

F

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR PREVENIR LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS DEMONTER LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRES SER A UN SERVICE APRES VENTE QUALIFIE.

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque laser est classé dans la catégorie des appareils laser de classe 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

DANGER: IL PEUT SE PRODUIRE UNE RADIATION DE LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU LORSQU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE.
ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU DE LUMIÈRE.

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse, pouvant provoquer un choc électrique, à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

Sommaire

Merci d'avoir fait l'acquisition d'une mini chaîne SAMSUNG.

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi, car il vous permettra de vous servir plus facilement de votre microchaîne et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

F

♦ **Avertissement** 2
♦ **Installation de votre microchaîne**
■ Panneau avant 4
■ Télécommande 5
■ Panneau arrière 6
■ Choix d'un emplacement pour votre microchaîne 7
■ Branchement de la microchaîne sur le secteur 7
■ Installation des piles dans la télécommande 7
■ Branchement à un appareil externe 8
■ Borne de sortie audionumérique 8
■ Branchement des haut-parleurs 8
■ Branchement de l'antenne AM (MW) 9
■ Branchement de l'antenne FM 9
■ Fonction DEMO 10
■ Fonction DIMMER 10
■ Réglage de l'horloge 10

♦ Lecteur CD/CD MP3
■ Lecture d'un CD MP3 ou d'un CD 11
■ Vérification de tous les disques 11
■ Vérification d'un disque 11
■ Sélection d'une plage 11
■ Sélection de l'album et de la plage d'un CD-MP3 11
■ Recherche d'un passage musical particulier sur un CD 12
■ Fonction permettant de passer 10 plages à la fois 13
■ Lecture en reprise d'une ou de plusieurs plages du disque compact 13
■ Fonction Last Memory (Cette fonction est disponible uniquement pendant la lecture d'un CD-MP3.) 13
■ Programmation de l'ordre d'écoute (Cette fonction n'est pas uniquement disponible pendant la lecture d'un CD-MP3.) 14
■ Vérification ou modification de la programmation 14

♦ Radio
■ Recherche et enregistrement des stations de radio 15
■ Sélection d'une station enregistrée 15
■ Amélioration de la réception radio 15
■ À propos de la fonction RDS 16
■ À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS) 16
■ Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY 17

♦ Lecteur de cassette
■ Écoute d'une cassette 18
■ Sélection du mode de lecture de cassette 18
■ Enregistrement d'un disque compact 19
■ Enregistrement d'une émission de radio 19

♦ Fonctions diverses
■ Programmation de la minuterie 20
■ Annulation de la programmation de la minuterie 20
■ Fonction EQ/S.BASS 21
■ Fonction SRS WOW 21
■ Fonction Treble Level (Niveau d'aigus) 21
■ Fonction BASS Level (Niveau de graves) 21
■ Fonction sourdine 22
■ Programmation de la mise en veille automatique 22
■ Branchement d'un casque 22

♦ Conseils d'utilisation
■ Précautions de sécurité 23
■ Nettoyage de votre microchaîne 23
■ Précautions à prendre avec les disques compacts 24
■ Précautions à prendre avec les cassettes audio 24
■ Avant de contacter le service après-vente 24
■ Fiche technique 25

Symboles

Appuyez

Pousser

Important

Remarque

F

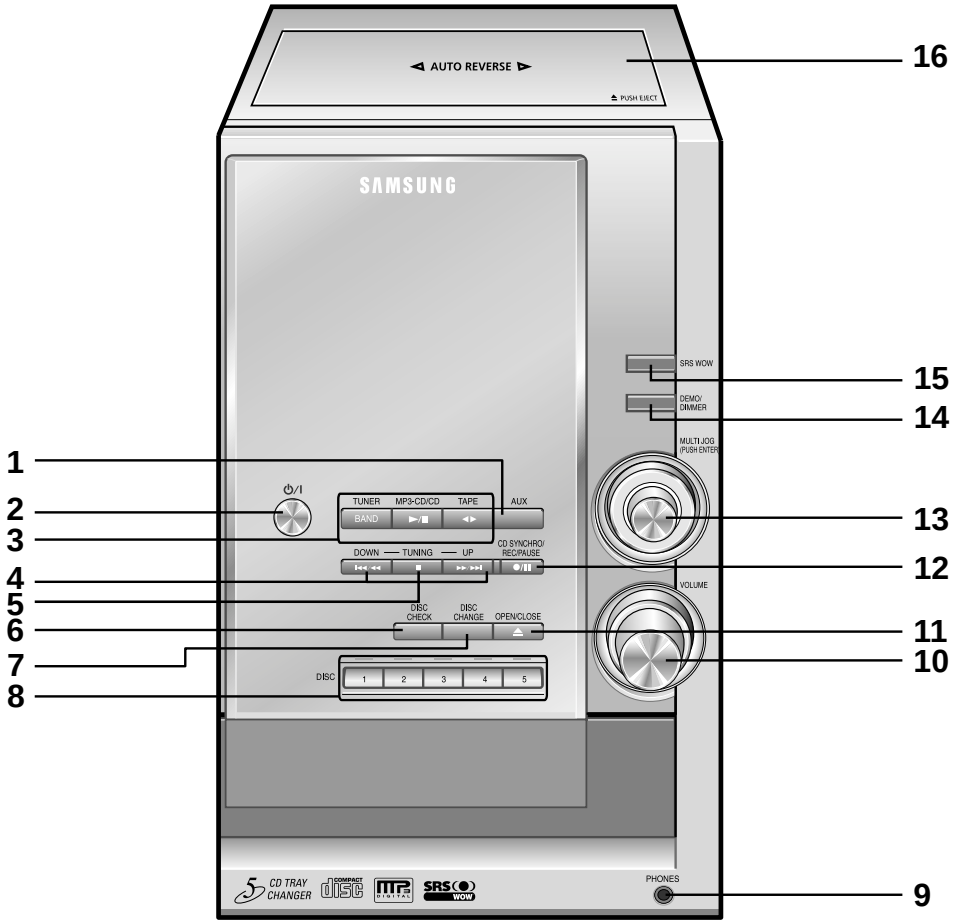

1. **AUX**
2. **VEILLE / MARCHE**
3. **FONCTIONS (TUNER/CD/TAPE)**
4. **TOUCHES FONCTION RECHERCHE**
5. **MODE DE SYNTONISATION / TOUCHE STOP (■)**
6. **TOUCHE DE VÉRIFICATION DU DISQUE (DISC CHECK)**
7. **TOUCHE DE CHANGEMENT DE DISQUE (DISC CHANGE)**
8. **TOUCHES DE SÉLECTION DU DISQUE (1,2,3,4,5)**
9. **PRISE CASQUE**
10. **VOLUME**
11. **OUVERTURE / FERMETURE DU PLATEAU CD**
12. **SYNCHRONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES CD / ENREGISTREMENT / PAUSE**
13. **MULTI JOG (PUSH ENTER)**
14. **DEMONSTRATION / DIMMER**
15. **SRS WOW**
16. **OUVERTURE/FERMETURE DU LOGEMENT DE LA CASSETTE**

Télécommande

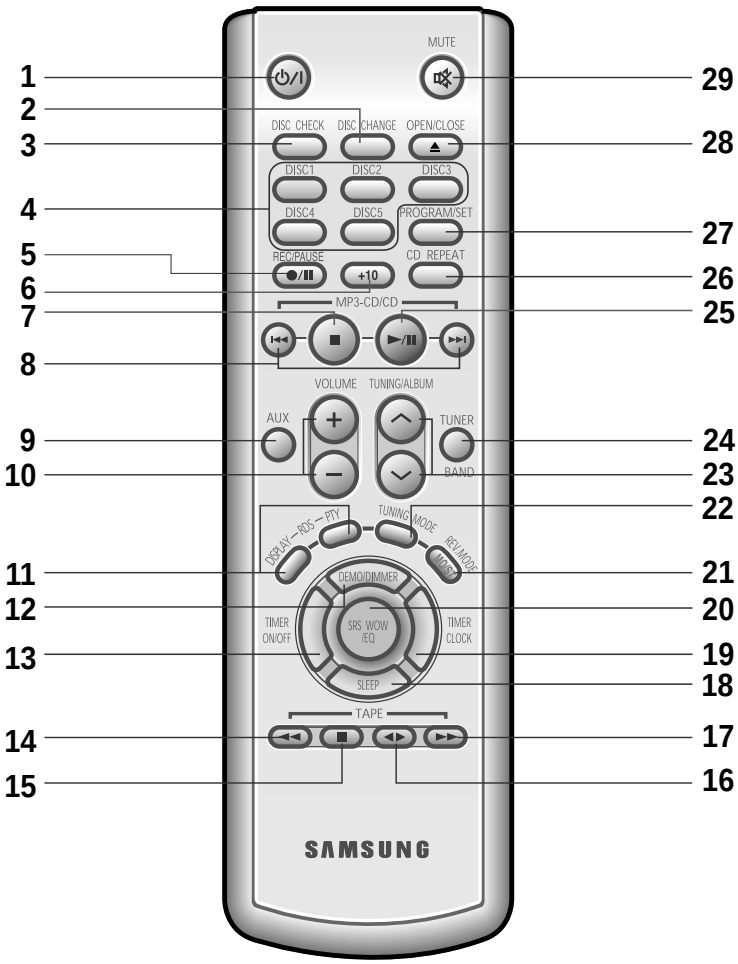

1. VEILLE / MARCHE
2. TOUCHE DE CHANGEMENT DE DISQUE (DISC CHANGE)
3. TOUCHE DE VÉRIFICATION DU DISQUE (DISC CHECK)
4. TOUCHES DE SÉLECTION DU DISQUE (1,2,3,4,5)
5. ENREG. PAUSE (REC/PAUSE)
6. +10
7. ARRÊT CD
8. PASSER / RECHERCHE CD
9. AUX
10. VOLUME
11. SÉLECTION RDS
12. DEMONSTRATION/DIMMER
13. MINUTERIE : MARCHE / ARRÊT
14. REMBOBINAGE RAPIDE
15. ARRÊT DU LECTEUR DE CASSETTES
16. LECTURE DES CASSETTES
17. AVANCE RAPIDE
18. SLEEP
19. MINUTERIE - HORLOGE
20. SRS WOW / EQ
21. MODE REV., MO / ST
22. MODE SYNTONISATION
23. SYNTONISATION / ALBUM
24. SYNTONISEUR / BANDE
25. LECTURE / PAUSE CD
26. RÉPÉTITION (CD REPEAT)
27. PROGRAMMATION / RÉGLAGES
28. OUVRIR / FERMER (OPEN / CLOSE)
29. SOURDINE

Panneau arrière

F

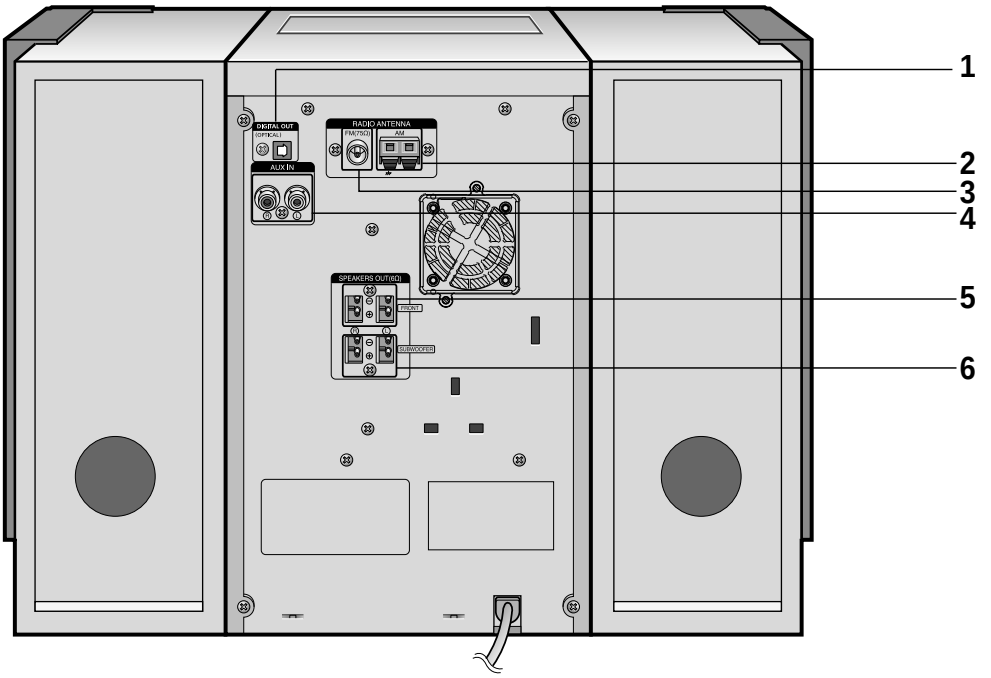

1. **PRISE DE SORTIE NUMÉRIQUE CD (OPTIQUE)**
2. **BORNE D'ANTENNE FM**
3. **BORNE D'ANTENNE AM**
4. **PRISES D'ENTRÉE - AUX**
5. **BORNES DE L'ENCEINTE PRINCIPALE**
6. **BORNES DU CAISSON DE BASSES**

Choix d'un emplacement pour votre microchaîne

Avant de mettre en place et de brancher l'appareil, prenez en compte les points suivants pour profiter pleinement de votre microchaîne.

- Installez la chaîne sur une surface stable et plane.
- Ne posez jamais l'appareil directement sur le sol.
- Ne placez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Laissez un espace ouvert d'approximativement 15 cm (6 pouces) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil pour une meilleure ventilation.
- Prévoyez un espace suffisant pour l'ouverture du plateau CD.
- Placez les haut-parleurs à une distance raisonnable de part et d'autre de la chaîne pour un meilleur effet stéréophonique.
- Orientez les haut-parleurs en direction de la zone d'écoute.
- Pour optimiser les performances de cet appareil, placez les haut-parleurs à une même hauteur par rapport au sol.

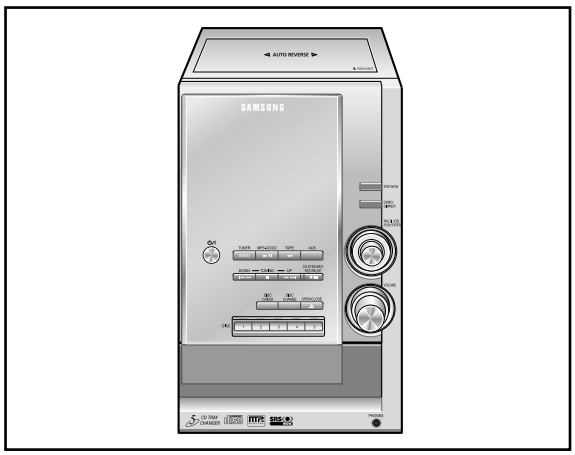

Branchement de la microchaîne sur le secteur

Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise secteur appropriée.

☛ Avant de brancher votre appareil à la prise principale, vous devez vérifier la tension.

1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise appropriée.

2 Appuyez sur la touche (⏻/ I) pour mettre en marche la microchaîne.

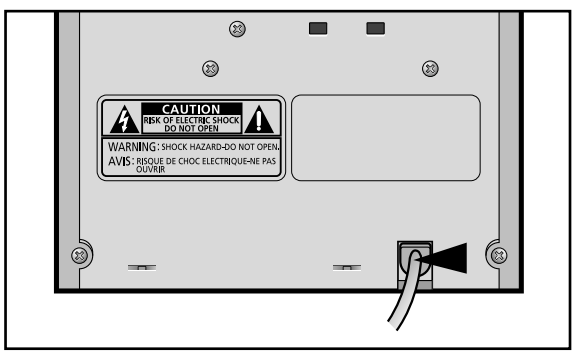

Installation des piles dans la télécommande

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande

- lors de l'acquisition de la chaîne
- lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement.

☛ Lorsque vous remplacez les piles, n'utilisez que des nouvelles piles et ne mélangez jamais de piles alcalines avec des piles au manganèse.

1 Poussez avec votre pouce sur le repère marqué ▽ pour faire coulisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à piles (au dos de la télécommande).

2 Insérez deux piles de type AAA, LR03 ou équivalentes en respectant la polarité :
- Alignez le signe + de la pile avec le signe + du compartiment à piles.
- Alignez le signe – de la pile avec le signe – du compartiment à piles.

3 Refermez le couvercle en le faisant coulisser jusqu'au déclic.

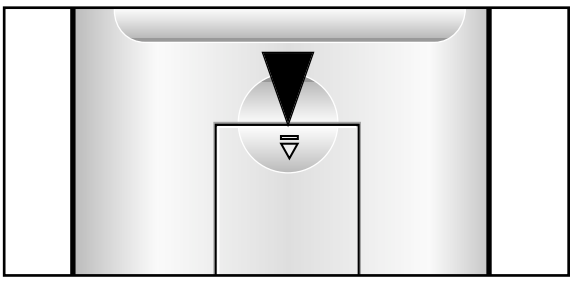

F

Branchement à un appareil externe

Grâce à l'entrée auxiliaire, on peut profiter de la qualité sonore de la microchaîne pour l'écoute d'autres sources.

Exemple :
- un téléviseur
- un lecteur de disque vidéo
- un magnétoscope hi-fi stéréo

➢ Pour effectuer le branchement, l'appareil externe doit être équipé d'une sortie audio. Vous devez aussi vous munir d'un cordon de connexion de type RCA.

1 Mettez la microchaîne en veille et débranchez-la du secteur. Faites de même avec l'appareil externe.

2 Connectez le câble audio à l'arrière de l'appareil compact micro.

Branchez...	sur la prise marquée...
La fiche rouge	R (droite)
La fiche blanche	L (gauche)

➢ Pour une meilleure qualité sonore, n'invertissez pas les canaux gauche et droit.

3 Rebranchez la microchaîne dans la prise électrique et appuyez sur (⏻/ I) pour la mettre sous alimentation.

Sélectionnez la source AUX en appuyant sur **AUX**..
Résultat: l'indication **AUX** apparaît dans l'afficheur.

4 Mettez en marche la source externe.

5 Exemple: Avec un magnétoscope hi-fi stéréo, vous pouvez ainsi regarder un film et profiter du son stéréo comme si vous étiez dans une salle de cinéma (pour autant que la piste sonore originale soit en stéréo).

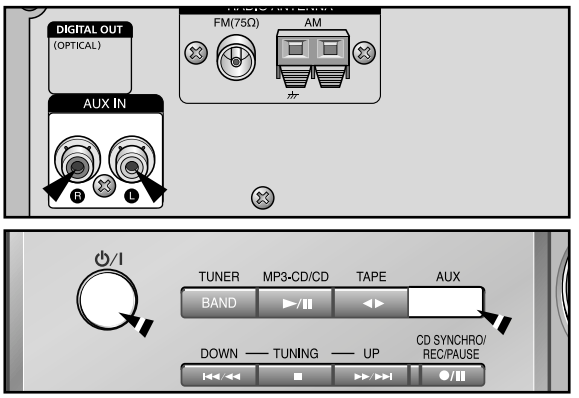

Borne de sortie audionumérique

Cet appareil peut produire en sortie des signaux audionumériques à travers une borne audionumérique. Un câble optique est nécessaire pour effectuer le branchement vers d'autres appareils audionumériques (unité DAT, enregistreur minidisque, etc.). Retirez le capuchon antipoussière (1) de la borne de sortie audionumérique. Ensuite, branchez-y un câble optique.

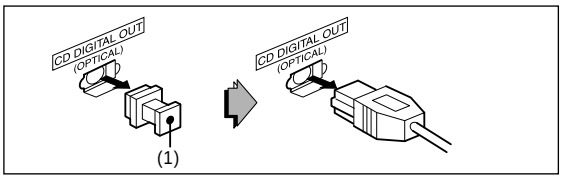

Lorsque la borne de sortie audionumérique n'est pas utilisée, recouvrez-la du capuchon antipoussière (fourni).

Branchement des haut-parleurs

Branchement du haut-parleur principal : branchez les câbles des haut-parleurs (rouge/noir) sur la prise haut-parleur principal du système.

- Branchement de l'enceinte PRINCIPALE :
  Utilisez le câble de connexion de l'enceinte PRINCIPALE (rouge/blanc) pour connecter l'enceinte PRINCIPALE .
  - le fil rouge sur la borne R.
  - le fil blanc sur la borne L.
- Branchement de l'enceinte du caisson de basses :
  Utilisez le câble de connexion de l'enceinte du caisson de basses (noir/violet) pour connecter l'enceinte du caisson de basses .

(Haut-parleur droit) **(Haut-parleur gauche)**

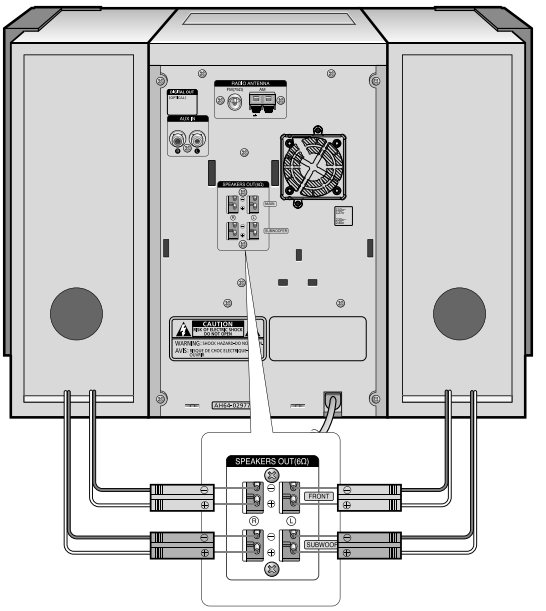

Instructions pour l'installation des haut-parleurs

- L'installation à côté d'un appareil de chauffage, sous la lumière solaire directe ou dans un lieu humide, peut provoquer une diminution des performances des haut-parleurs.
- N'installez pas les haut-parleurs sur un mur, en haut d'un pilier ou dans tout autre lieu instable pour éviter tout risque d'accident en cas de chute.
- Ne placez pas les haut-parleurs à côté d'un téléviseur ou de l'écran d'un ordinateur. Ils pourraient avoir un effet sur la qualité de l'image et de l'affichage.

Branchement de l'antenne AM (MW)/LW

F

L'antenne AM (pour les ondes longues et moyennes) peut être :

- posée sur une surface stable.
- accrochée au mur (en enlevant le socle).

La borne de branchement est située à l'arrière de l'appareil à l'emplacement indiquant **AM ANT**.

☛ Pour éviter les interférences, veillez à ce que les fils des haut-parleurs ne passent pas à proximité des fils de l'antenne.Maintenez toujours un écart d'au moins 5 cm entre eux.

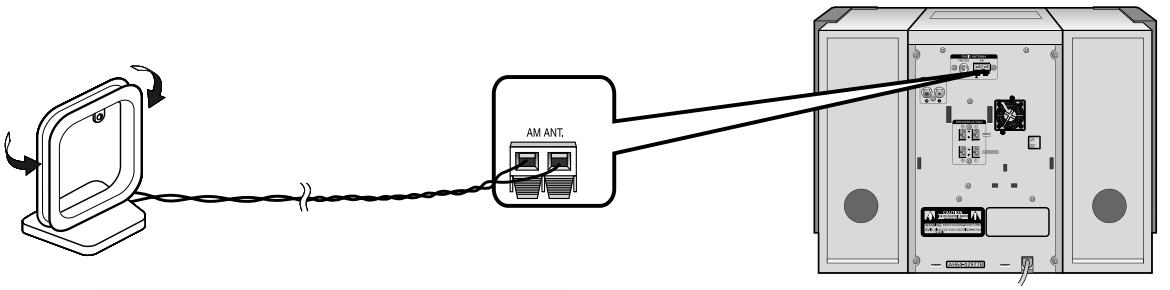

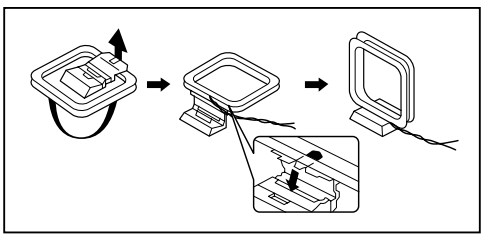

Branchement de l'antenne FM

Comment brancher une antenne de TYPE COAXIAL.

- Branchez une antenne 75 Ω sur la prise de l'antenne **FM**.
- Branchez le connecteur de l'antenne **FM** (fournie) dans la douille coaxiale (75 Ω) marquée **FM** à l'arrière de l'appareil.
- Suivez les instructions de la page 15 pour syntoniser une station de radio et déterminer la meilleure position de l'antenne.
- Si la réception est mauvaise, il sera peut-être nécessaire d'installer une antenne extérieure. Pour ce faire, branchez une antenne extérieure **FM** dans la douille **FM** à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un cordon coaxial 75 Ω (non fourni).

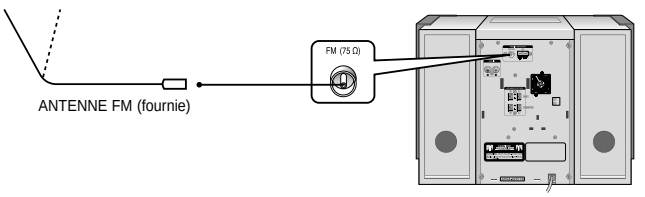

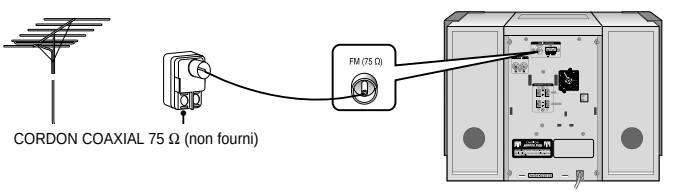

Fonction DEMO

Vous pouvez afficher les différentes fonctions qu'offre votre microchaîne.

1 Appuyez sur la touche **DEMO/DIMMER**.
Résultat: Les diverses fonctions dont dispose la microchaîne s'affichent à tour de rôle.

➢ Chacune de ces fonctions est expliquée en détail dans ce mode d'emploi. Pour savoir comment les utiliser, reportez-vous aux sections correspondantes.

2 Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche **DEMO/DIMMER**.

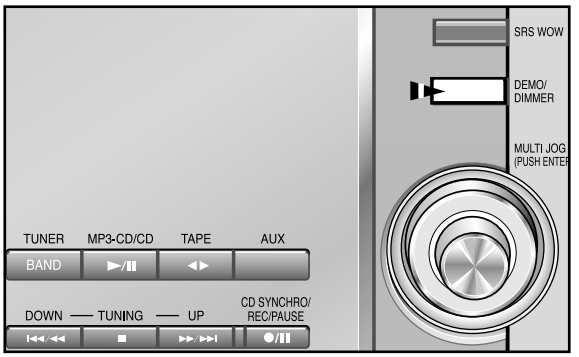

Fonction DIMMER

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage LCD en fonction des conditions d'éclairage ambiantes.

1 Appuyez sur la touche **DEMO/DIMMER**.

♦ La sélection change chaque fois que vous appuyez sur la touche : **DIMMER ON (Faible) → DIMMER OFF (Éclat).**

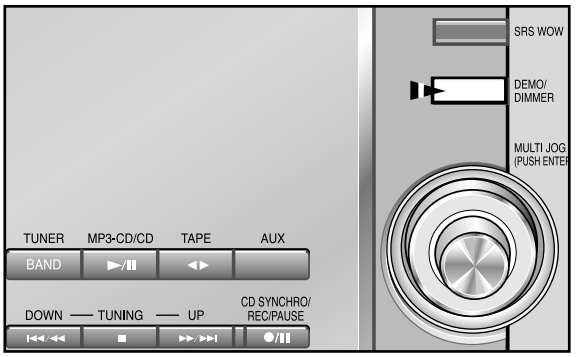

Réglage de l'horloge

Votre microchaîne est équipée d'une horloge qui vous permet de programmer sa mise en marche et sa mise en veille automatiques.
Il est nécessaire de régler l'horloge :

♦ lors de l'acquisition de la microchaîne
♦ après une coupure de courant.
♦ après le débranchement de la microchaîne

☛ ♦ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Appuyez deux fois sur la touche **TIMER/CLOCK**.
Résultat: **CLOCK** s'affiche.

3 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: l'heure clignote.

4

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les heures	∧
diminuer les heures	∨

5 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.

6

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les minutes	∧
diminuer les minutes	∨

7 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: ♦ "TIMER SET" s'affiche.
♦ L'heure actuelle est à présent réglée.

➢ ♦ Vous pouvez afficher l'horloge à tout moment, même pendant l'utilisation d'une autre fonction, en appuyant une fois sur la touche TIMER/CLOCK.
♦ Vous pouvez utiliser les touches ⏮ / ⏭ de la façade avant au lieu des touches ∧ / ∨ de la télécommande.

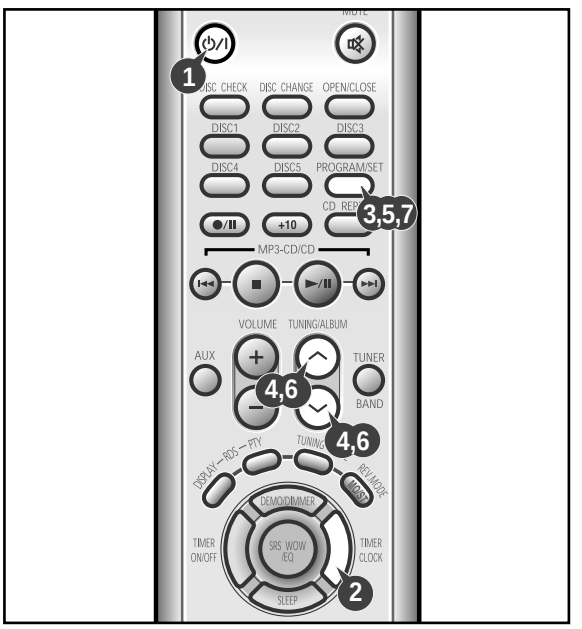

Lecture d'un CD MP3 ou d'un CD

On peut utiliser des disques compacts de 12 cm ou 8 cm sans adaptateur.

Cet appareil a été conçu pour pouvoir lire les types de CD suivants : CD audio, CD Text, CD-R, CD-RW et CD-MP3.

L'utilisation continue de disques de formes irrégulières, telles que des cœurs ou des octogones, peut endommager l'appareil.

1 Sélectionnez la fonction CD en appuyant sur la touche **MP3-CD/CD(▶/II)**.

2 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (▲), puis sur la touche **DISC** (1,2,3,4,5) correspondant au CD à lire.
Résultat: le tiroir s'ouvre.

3 Placez le disque sur le plateau, avec l'étiquette vers le haut.

4 Fermez le tiroir en appuyant à nouveau sur la touche **OPEN/CLOSE** (▲).

5 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD(▶/II)**.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche **DISC** (1,2,3,4,5) directement pour sélectionner et lire le disque.
- Appuyez sur la touche **DISC CHANGE** en cours de lecture pour passer au plateau suivant. Par exemple, si vous appuyez sur la touche **DISC CHANGE** pendant la lecture du plateau n°2, le plateau n°3 se met en place et la lecture du disque qu'il contient commence.
- Le lecteur de CD a besoin de quelques secondes pour balayer toutes les plages enregistrées sur un CD-MP3.
- Le titre anglais de la plage ne sera affiché que si cette dernière a été téléchargée directement depuis l'ordinateur ou si le tri sur le CD-MP3 a été effectué par titres (dossier). (Les langues autres que l'anglais pourraient ne pas être affichées.)
- Les caractéristiques de certains CD-MP3 pourraient empêcher l'affichage du titre anglais de la plage.

6 Réglez le volume selon ce que vous souhaitez en suivant la procédure ci-après.
- Tournez la commande du **VOLUME** de l'unité principale.
ou
- Appuyez sur la touche **VOLUME +** ou **–** de la télécommande.Le niveau du volume peut être réglé en 31 étapes (VOL MIN, VOL 1- VOL 29 et VOL MAX).

7 Pour interrompre momentanément la lecture, appuyez sur la touche **MP3-CD/CD (▶/II)**.
➢ Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche **MP3-CD/CD (▶/II)** .

8 Appuyez sur le bouton **STOP** (■) lorsque vous avez terminé.

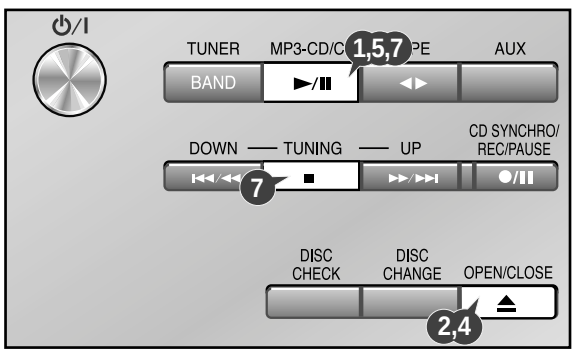

Vérification de tous les disques

Appuyez sur la touche DISC CHECK.

➢ Tous les tiroirs à l'exception de celui contenant le disque en cours de lecture ou arrêté s'ouvrent. Ainsi, vous pouvez vérifier les disques de 4 tiroirs CD.

Vérification d'un disque

Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (▲), puis sur la touche DISC correspondant au tiroir CD désiré .

➢ Vous pouvez alors vérifier le disque contenu dans le tiroir CD.

Sélection d'une plage

Vous pouvez sélectionner la plage que vous souhaitez écouter, lorsque le lecteur de CD est arrêté ou pendant la lecture d'un disque.

Pour commencer la lecture au début de...	**appuyez sur la touche...**
la plage suivante	▶▶I une fois
la plage en cours	I◀◀ une fois
la plage précédente	I◀◀ deux fois
la plage de votre choix	I◀◀ ou ▶▶I le nombre approprié de fois.

Sélection de l'album et de la plage d'un CD-MP3

On peut sélectionner le album et la plage qu'on souhaite entendre à l'arrêt ou pendant la lecture.

1 Pour vous déplacer vers un autre album tournez le bouton **TUNING/ALBUM** (∧ / ∨).

2 Pour vous déplacer vers une autre plage, appuyez sur les touches I◀◀, ▶▶I.
- permet de se déplacer d'une plage à l'autre à l'intérieur d'un même album.
- Si on appuie sur la touche I◀◀, ▶▶I plus de fois qu'il n'y a de plages dans le titre, on passe au album suivant.

➢ Cette fonction ne fonctionne qu'avec la télécommande.

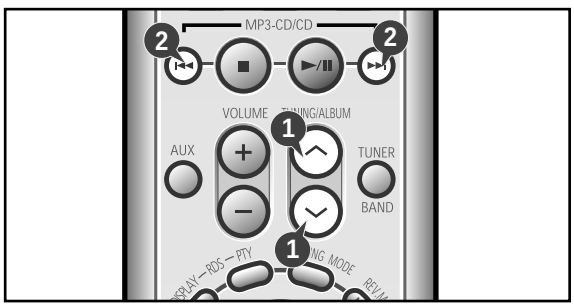

Qu'est-ce que le MP3?

MP3 est une abréviation de MPEG1 Layer 3, une norme générale de technologie de compression des signaux audio. Le MP3 utilise une technologie de compression numérique permettant de comprimer les données originales jusqu'à 12 fois sans perte de qualité sonore.

Compatibilité des fichiers

- L'appareil lira les fichiers créés en format MP3 (MPEG1 Layer3) ayant pour extension *.mp3.
- Les fichiers créés en format MP2 (MPEG1 Layer2) ayant pour extension*.mp2 pourront également être lus.

Combien de fichiers MP3 peut contenir un disque CD-R ou CD-RW?

La capacité maximale du disque CD-R ou CD-RW est de 740Mo.
Un fichier MP3 habituel faisant approximativement 4Mo, environ 180 fichiers pourront être enregistrés sur un seul disque.

Remarques concernant la lecture des CD-R/RW

- Dans le cas d'un CD-R original (CD enregistrable) enregistré en format CD audio, ou d'un CD-RW (réinscriptible) édité par l'utilisateur, le processus de lecture se réalisera conformément à l'état de l'enregistrement lors de la fermeture de la session. (En raison des caractéristiques du CD ou de l'état de l'enregistrement, le lecteur pourrait ne pas jouer le disque.)

Séquence de lecture des albums et des plages

- Dans le cas d'un affichage dans l'explorateur de Windows
- Les flèches indiquent la séquence de lecture des albums et des plages.
- Les plages ayant seulement une extension .jpg, .wav ou. doc n'étant pas des fichiers audio mp3, elles seront omises.

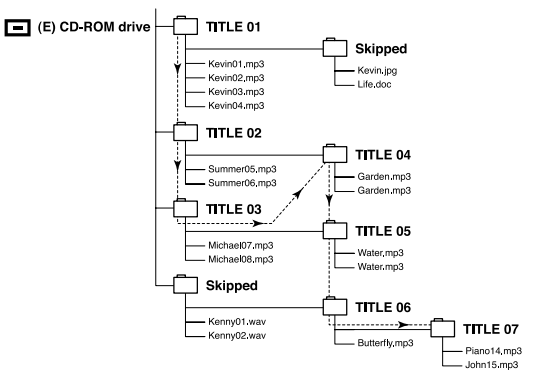

Recherche d'un passage musical particulier sur un CD

Quand vous écoutez un disque compact, vous pouvez rapidement chercher un passage particulier de la chanson

Pour rechercher un passage musical...	appuyez sur la touche...
vers l'avant	▶▶I en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde
vers l'arrière	I◀◀ en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde

➢ Il est recommandé de diminuer le volume avant d'utiliser cette fonction.

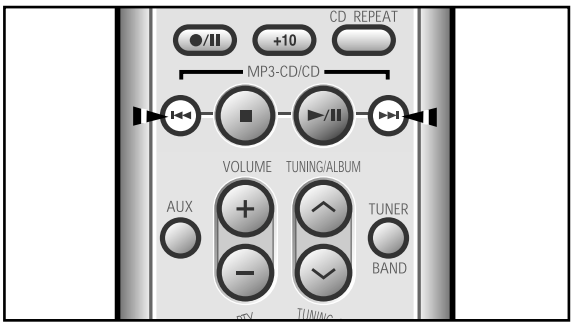

Fonction permettant de passer 10 plages à la fois

Appuyez brièvement sur la touche +10 pendant la lecture d'un CD. L'appareil lira la plage de la dizaine (10, 20, 30,...) suivant celle en cours.

Par exemple: Si vous souhaitez sélectionner la plage 43 pendant la lecture de la plage 15, appuyez trois fois sur la touche +10, puis appuyez trois fois sur la touche ⏭.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

Lecture en reprise d'une ou de plusieurs plages du disque compact

Appuyez sur la touche CD REPEAT jusqu'à ce que le mode de lecture désiré apparaisse.

- 1 CD: ne permet de lire et d'arrêter qu'un seul disque.
- REPEAT 1: permet de lire une piste de manière répétée.
- REPEAT 1CD: permet de lire un disque de manière répétée.
- REPEAT ALL CD: permet de lire tous les disques de manière répétée.
- ALL CD: permet de lire une fois tous les disques puis d'arrêter la lecture

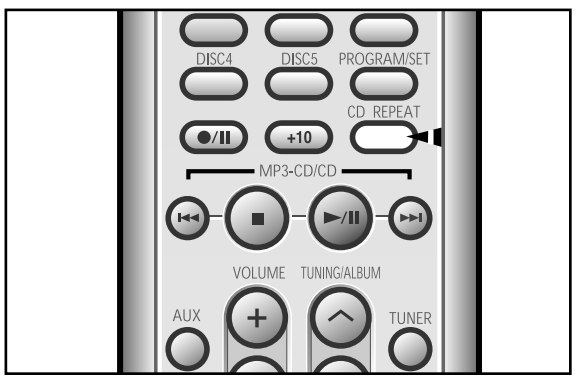

Fonction Last Memory

(Cette fonction est disponible uniquement pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Quand la lecture d'un CD est de nouveau sélectionnée après que votre lecteur a été arrêté ou éteint, cette fonction permet de reprendre la lecture au début de la dernière piste que vous avez écoutée.

- Appuyez sur la touche PROGRAM/SET pendant la lecture de votre MP3-CD.
  LAST ON et **LAST OFF** peuvent être sélectionnés plusieurs fois.

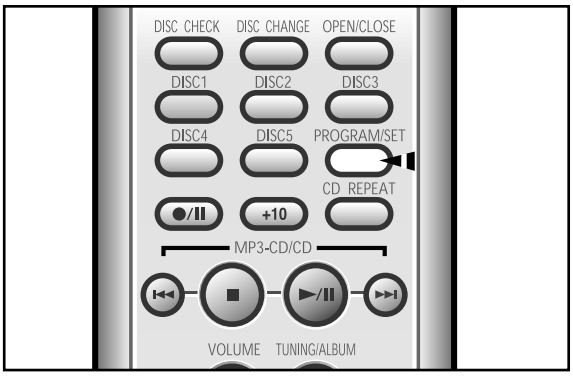

Programmation de l'ordre d'écoute

(Cette fonction n'est pas uniquement disponible pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Vous pouvez définir :

- ♦ l'ordre des plages que vous souhaitez écouter
- ♦ les plages que vous ne souhaitez pas écouter

➢
- ♦ On peut programmer un maximum de 24 plages dans l'ordre souhaité.
- ♦ Avant de sélectionner la plage, le lecteur de CD doit être arrêté.
- ♦ On peut utiliser cette fonction simultanément avec la fonction Lecture en reprise du CD.
- ♦ Dans le cas d'un CD-MP3, la touche PROGRAM/SET peut être utilisée pour la fonction **RESUME ON**, **OFF**.

1 Si la fonction CD est sélectionnée, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche ■.

2 Utilisez la touche **DISC** pour ouvrir le tiroir CD désiré et insérez un **CD** dans celui-ci.

3 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'affichage:

(01 = nº du programme, – – = nº de la plage)

4 Sélectionnez la plage souhaitée en appuyant sur la touche :
- ♦ ⏮ pour revenir en arrière
- ♦ ⏭ pour avancer

5 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour confirmer votre sélection.
Résultat: la sélection est mémorisée et PRO2-- s'affiche.

6 Pour sélectionner d'autres plages, répétez les étapes **4** et **5**.

7 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD** (**▶/II**) pour commencer l'écoute dans l'ordre programmé.

8

Pour...	appuyez sur la touche...
réécouter la plage en cours	⏮ une fois
écouter la plage précédente	⏮ deux fois
écouter le titre suivant	⏭ une fois
Passer une ou plusieurs plages vers l'avant ou vers l'arrière	⏮ ou ⏭ le nombre approprié de fois

9 Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche ■.
- ♦ une fois si la lecture est à l'arrêt
  Résultat: La mention **PROG** disparaît de l'affichage.

➢ ♦ Si vous ouvrez le compartiment, la sélection est annulée.

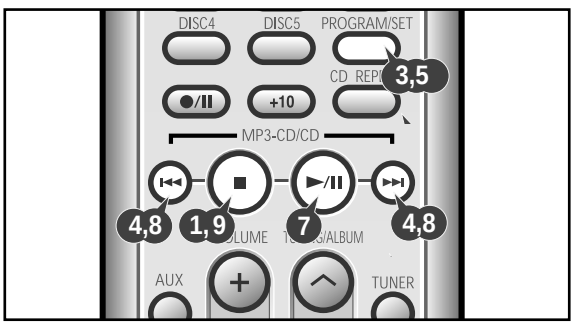

Vérification ou modification de la programmation

Vous pouvez consulter et modifier à tout moment la programmation des plages.

1 Appuyez une fois sur la touche ■ si vous avez commencé l'écoute de la sélection.

2 Appuyez deux fois sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'affichage:

(01 = n° du programme, – – = n° de la plage)

➢ Si vous avez déjà programmé 24 pistes, CH s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.

3 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **PROGRAM/SET** jusqu'à l'apparition du numéro à changer.

4 Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ pour sélectionner une autre plage.

5 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour confirmer la modification.

6 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD** (**▶/II**) pour lancer l'écoute de la sélection.
Résultat: la lecture reprend à partir de la première plage programmée.

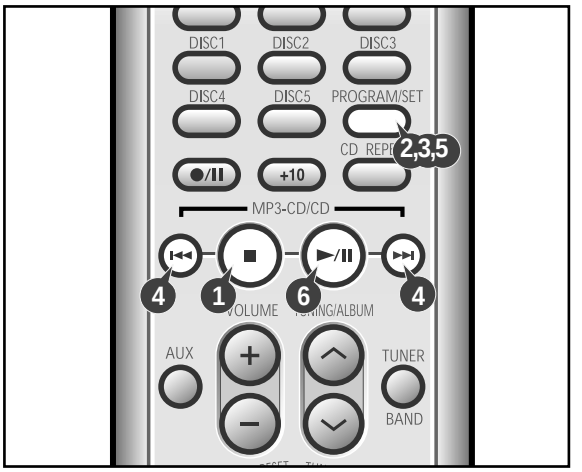

Recherche et enregistrement des stations de radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :

- ♦ 15 stations en FM
- ♦ 15 stations en MW(MO)

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Sélectionnez la fréquence souhaitée en appuyant sur la touche **TUNER/BAND** .
Résultat: l'affichage correspondant apparaît:

- ♦ **FM** Modulation de fréquence
- ♦ **AM(MW)** Ondes moyennes

3

Pour rechercher fréquence...	appuyez sur la touche une Tuning Mode
manuellement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **MANUAL** apparaisse.
automatiquement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **AUTO** apparaisse.

➢ La fonction PRESET est expliquée en détail dans la section "Sélection d'une station enregistrée".

4 Recherchez la station à mémoriser :

- ♦ En appuyant sur les touches ⏮ ou ⏭ de la façade avant ou ∧ ou ∨ de la télécommande pour changer de fréquence ver le bas ou vers le haut, respectivement.
- ♦ Pour balayer plus rapidement les fréquences lors de la recherche manuelle, maintenez les touches ⏮ ou ⏭ enfoncées.
- ♦ En mode automatique, la recherche peut s'arrêter sur une fréquence ne correspondant pas à une station radio. Si cela se produit, il convient d'effectuer la recherche en mode manuel.

5 Si vous ne souhaitez pas mémoriser la station trouvée, revenez à l'étape 4 et cherchez une autre station.

Sinon :

a Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention **PROG** s'affiche pendant quelques secondes.

b Appuyez sur la touche ⏮ or ⏭ de la façade avant ou ∧ ou ∨ de la télécommande pour assigner à la station un numéro entre 1 et 15.

c Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour mémoriser la station de radio.
Résultat: la mention **PROG** disparaît de l'affichage et la station est mémorisée.

6 Pour mémoriser une autre fréquence, recommencez les étapes **3** à **5**.

➢ ♦ On peut utiliser la fonction PROGRAM pour assigner une nouvelle station à un numéro de programme existant.

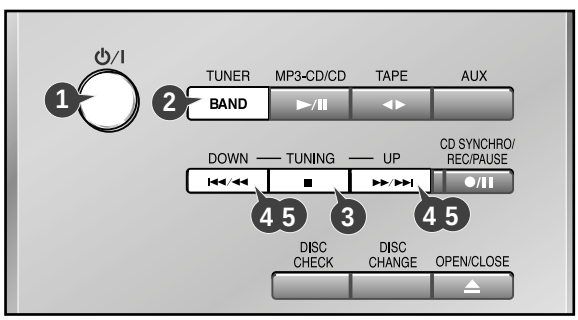

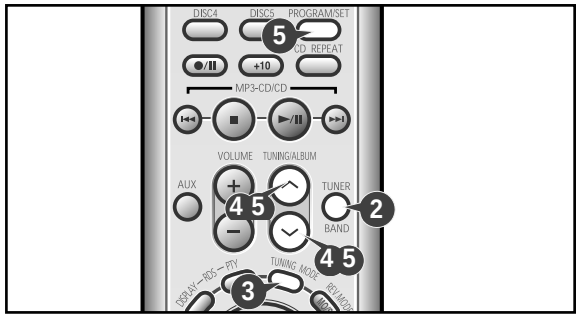

Sélection d'une station enregistrée

Pour écouter une station de radio mémorisée, procédez comme suit :

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I) .

2 Sélectionnez la fréquence souhaitée en appuyant sur la touche **TUNER/BAND** sur le panneau avant.

3 Sélectionnez la station de la manière suivante :

Pour écouter...	**appuyez sur...**
une station mémorisée ·····1.	la touche **TUNING MODE** jusqu'à l'affichage de la mention "**PRESET**".
2.	la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le programme souhaité.

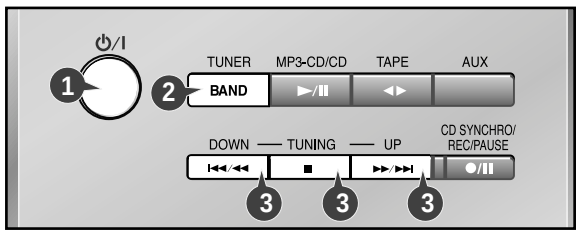

Amélioration de la réception radio

On peut améliorer la qualité de la réception radio :

♦ en changeant l'orientation de l'antenne FM ou AM(MW)

➢ Si la réception d'une radio FM est de mauvaise qualité, appuyez sur la touche **MO/ST** pour passer en mode mono.
La qualité de la réception s'améliorera.

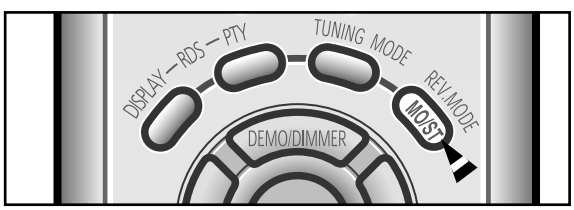

À propos de la fonction RDS

Cet appareil dispose d'une fonction RDS (Radio Data System), qui permet de recevoir de certaines stations FM, en même temps que le signal radiophonique normal, divers types d'informations, telles que radio texte, heure et 30 types de programmes (nouvelles, rock, classique, etc.).

1 Appuyez sur la touche **(⏻/I)**.

2 Syntonisez une station en fréquence modulée (FM).
- ♦ Pour des détails concernant l'écoute de stations de radio, reportez-vous à la **page 15**.
- ♦ La mention FM et la fréquence s'affichent.
- ♦ Si la station syntonisée transmet des informations RDS, la mention 'RDS' apparaît automatiquement sur l'afficheur.

3 Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** (affichage RDS) pour sélectionner le mode RDS souhaité.
- ♦ Chaque fois qu'on appuie sur la touche, le mode RDS bascule dans l'ordre suivant :

→ PS NAME → RT → CT → Fréquence FM en cours →

☛ ♦ La fonction RDS est disponible uniquement en fréquence modulée (FM).

➢ **Description de la fonction RDS**

1. **PTY** (Program Type) : affiche le genre de programme en cours de diffusion.
2. **PS NAME** (Program Service Name) : indique de nom de la station émettrice (8 caractères).
3. **RT**(Radio Text) : décode un texte diffusé par une station, le cas échéant (maximum de 64 caractères).
4. **CT**(Clock Time) : décode l'horloge en temps réel à partir de la fréquence modulée.

   ➢ Certaines stations pourraient ne pas transmettre d'informations PTY, RT ou CT. Ces dernières ne sont donc pas affichées dans tous les cas.
5. **TA**(Traffic Announcement) : le clignotement de ce symbole indique que des annonces concernant la circulation sont en cours de diffusion.

À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS)

À propos du mode "PS NAME"

➢ Ce mode permet d'afficher le nom de la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** et sélectionnez le mode PS NAME.
- ♦ La mention "**PS NAME**" s'affiche.
- ♦ Si l'information est reçue, le nom de la station (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche.
- ♦ Dans le cas contraire, c'est la fréquence FM d'origine qui est affichée.

☛ Même si on n'appuie pas sur la touche RDS Display, la réception des informations provenant de la station émettrice fait en sorte que son nom s'affiche.

À propos du mode 'RT'

➢ Ce mode permet d'afficher les textes transmis depuis la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** et sélectionnez le mode RT.
- ♦ La mention "RT" s'affiche.
- ♦ Si l'information est reçue, elle s'affiche.
- ♦ Dans le cas contraire, c'est la mention "NO RT" qui est affichée.

À propos du mode CT (Horloge)

➢ Ce mode permet d'afficher l'heure de l'horloge RDS.

Pour sélectionner l'horloge CT, appuyez sur la touche **RDS Display** et sélectionnez le mode CT.

☛ ♦ Le décodage de l'information CT pouvant nécessiter jusqu'à deux minutes, l'horloge ne s'affichera pas immédiatement.

♦ Si aucune information CT n'est reçue, la mention "NO CT" s'affiche.

Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY

♦ L'information PTY comporte un symbole destiné à identifier le genre de programme diffusé par chaque station FM.

♦ Les 30 genres de programmes suivants peuvent s'afficher lorsqu'on appuie sur la touche PTY :

Affichage	Genre de programme
NEWS	• *Nouvelles, y compris programmes d'information et d'opinion*
AFFAIRS	• *Divers formats d'informations, tels que : accident en cours, documentaire, débat ou analyse.*
INFO	• *Informations concernant notamment les poids et mesures, les cotes boursières et les projections, divers sujets d'intérêt pour le consommateur, des informations concernant la santé, etc.*
SPORT	• *Sports*
EDUCATE	• *Éducation*
DRAMA	• *Dramatiques, séries radiodiffusées, etc.*
CULTURE	• *Culture : culture nationale ou régionale, y compris questions religieuses, sciences sociales, langue, théâtre, etc.*
SCIENCE	• *Sciences et technologies*
VARIED	• *Autres genres : discours, amusement et jeux, entrevues, comédie et pièce satirique, etc.*
POP M	• *Musique pop*
ROCK M	• *Musique rock*
M.O.R.M	• *Musique large public, vocale ou instrumentale*
LIGHT M	• *Musique classique légère : classique, instrumentale et chorale*
CLASSIC	• *Musique classique : musique orchestrale, symphonies, musique de chambre et opéra.*
OTHER M	• *Autres musiques : jazz, rhythm'n'blues, country*
WEATHER	• *Météo*
FINANCE	• *Finances*
CHILDREN	• *Programmes pour enfants*
SOCIAL	• *Questions sociales*
RELIGION	• *Religion*
PHONE IN	• *Programmes avec appels téléphoniques*
TRAVEL	• *Voyages*
LEISURE	• *Loisirs*
JAZZ	• *Jazz*
COUNTRY	• *Musique country*
NATION M	• *Musique du monde*
OLDIES	• *Vieux succès*
FOLK M	• *Musique populaire*
DOCUMENT	• *Documentaires*
TEST	• *Test d'alarme*

À propos de la recherche PTY

1 Syntonisez une station FM émettant en mode PTY.
- ♦ Sur la façon de capter une station FM, reportez-vous à la **page 15**.
- ♦ Si la station syntonisée transmet les informations RDS, la mention "RDS" s'allume

2 Appuyez sur la touche **PTY.**
- ♦ Le genre de programme PTY (NEWS, AFFAIRS, etc.) s'affiche.
- ♦ Appuyez sur la touche TUNING ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le genre PTY souhaité.

➢
- ♦ Si la station ne transmet pas d'informations PTY, la mention "NO PTY" s'affiche.
- ♦ Lorsque le mode PTY est sélectionné (la mention "PTY MODE" est affichée), appuyez une nouvelle fois sur la touche PTY pour passer au mode PTY-SEARCH et lancer la recherche automatique séquentielle des stations.
- ♦ Si une station émettant en mode PTY est trouvée, la station recherchée est sélectionnée.

☛ Si le mode PTY n'est pas trouvé, l'appareil revient à la fréquence en cours lors du lancement de la recherche PTY. La recherche automatique en mode PTY SEARCH est alors interrompue.

Écoute d'une cassette

➢ ♦ Prenez toujours le plus grand soin de vos cassettes. Reportez-vous à la page 24 pour plus d'informations sur les précautions d'utilisation des cassettes.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Appuyez sur la touche TAPE (◄►).

3 Ouvrez le lecteur de cassettes en appuyant sur le coin du couvercle marqué **PUSH EJECT** (⏏) jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, puis en relâchant.
♦ Insérez la cassette pré-enregistrée en plaçant la partie ouverte de la cassette vers le bas.

4 Fermez le couvercle en le poussant jusqu'à ce qu'il se mette en place.

5

Pour écouter...	**appuyez sur...**
le côté A	la touche TAPE (◄►) une fois.
le côté B	la touche TAPE (◄►) deux fois.

Résultat: La lecture de la cassette commence.

6

Pour...	**appuyez sur...**
rembobiner la cassette	la touche ⏮ / ◀◀
faire avancer rapidement la cassette	la touche ▶▶ / ⏭

7 Lorsque la lecture est terminée, appuyez sur la touche ■.

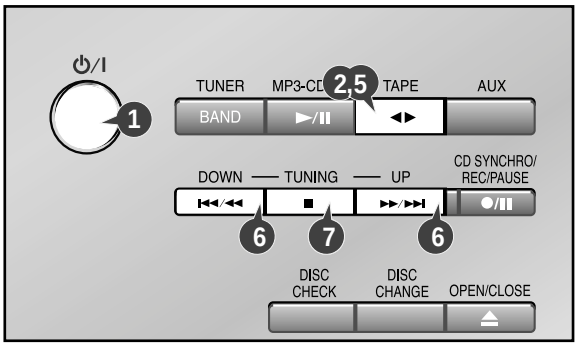

Sélection du mode de lecture de cassette

Votre microchaîne est équipée de trois modes de lecture de cassette qui vous permettent d'écouter automatiquement les deux côtés de la cassette.
Appuyez sur la touche REV.MODE jusqu'à l'apparition du symbole approprié sur l'affichage.

Quand l'affichage indique...	**la microchaîne...**
⇄	lit une face de la cassette, puis s'arrête. Un côté de la cassette.
⇄	lit l'autre côté de la cassette, puis s'arrête.
↻	lit indéfiniment les deux faces de la cassette, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

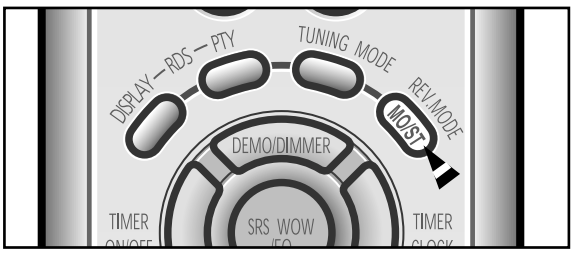

Enregistrement d'un disque compact

Vous pouvez enregistrer un disque compact sur une cassette de deux façons différentes :

- enregistrement synchronisé
- enregistrement direct.

Enregistrement synchronisé

Cette fonction vous permet de synchroniser le début de l'enregistrement avec le début du disque ou de la plage de votre choix.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Insérez une cassette vierge dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche **PUSH/EJECT** (⏏) pour ouvrir la porte de la cassette, insérez une cassette et refermez.
- Insérez la cassette avec les languettes de sécurité.

3 Utilisez la touche **DISC** pour ouvrir le tiroir **CD** désiré et insérez un CD dans celui-ci.

4 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD** (▶/II).
- Sélectionnez la plage souhaitée à l'aide des touches ⏮ , ⏭ .

5 Appuyez sur la touche **CD SYNCHRO** et maintenez-la enfoncée.
- À l'arrêt, appuyez sur la touche pour lancer l'enregistrement à partir de la première plage.
- Après avoir programmé les pistes du CD, appuyez sur la touche **CD SYNCHRO** pour enregistrer les chansons dans l'ordre de programmation.

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■.

➢ Après être entré dans le menu de programmation CD (PROGRAM), appuyez sur la touche CD SYNCHRO pour enregistrer la piste programmée dans l'ordre.

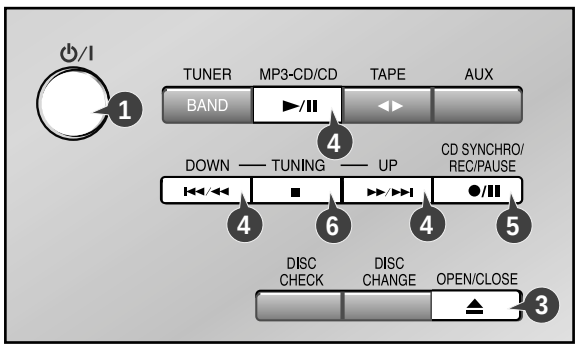

Enregistrement direct

Le mode d'enregistrement direct permet d'enregistrer à partir de n'importe quel titre de votre disque.

- Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car celui-ci n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Insérez une cassette vierge dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche **PUSH/EJECT** (⏏) pour ouvrir la porte de la cassette, insérez une cassette et refermez.
- Insérez la cassette avec les languettes de sécurité.

3 Utilisez la touche **DISC** pour ouvrir le tiroir **CD** désiré et insérez un CD dans celui-ci.
- Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (⏏) pour ouvrir la porte du CD.
- Insérez un CD et appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (⏏) pour fermer la porte du CD.

4 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD** (▶/II).
- Sélectionnez la plage souhaitée à l'aide des touches ⏮ , ⏭ .

5 Appuyez sur la touche **REC/PAUSE.**
Résultat:
- l'enregistrement est lancé.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche ■.

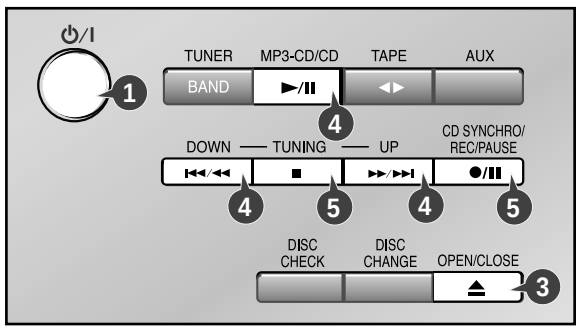

Enregistrement d'une émission de radio

Vous pouvez enregistrer une émission de radio de votre choix.

- Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car celui-ci n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Insérez une cassette vierge dans l'appareil.

3 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur la touche **TUNER/BAND**.

4 Sélectionnez la station de radio que vous souhaitez enregistrer en appuyant sur la touche ⏮ ou ⏭.

5 Appuyez sur la touche **REC/PAUSE**.
Résultat: la mention **REC** s'affiche en rouge et l'enregistrement commence.

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■.

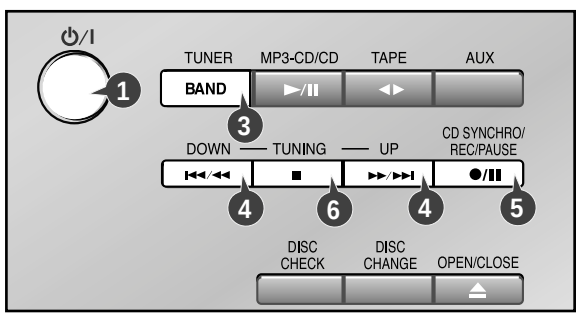

Programmation de la minuterie

F

La minuterie (Timer) permet de mettre en marche et/ou d'arrêter la microchaîne à des horaires prédéfinis.

Exemple: vous souhaitez vous réveiller en musique tous les matins

➢ Une fois programmée, la minuterie se déclenche tous les jours jusqu'à ce que vous annuliez la programmation.

☛ ♦ Pour effectuer une programmation, il est impératif de régler l'horloge au préalable.

♦ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

---

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche (⏻/I).

2 Appuyez sur la touche **TIMER/CLOCK** jusqu'à ce que l'indication **TIMER** apparaisse.

3 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention **ON TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage (à la place des symboles de l'égaliseur), suivie éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez maintenant programmer l'heure de début d'écoute.

4 Programmez le début de l'écoute.
a Réglez l'heure en appuyant sur la touche ∧ ou ∨.
b Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Réglez les minutes en appuyant sur la touche ∧ ou ∨.
d Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention **OFF TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage (à la place des symboles de l'égaliseur), suivie éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez maintenant programmer l'heure de fin d'écoute.

5 Programmez la fin de l'écoute.
a Réglez l'heure en appuyant sur la touche ∧ ou ∨.
b Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Réglez les minutes en appuyant sur la touche ∧ ou ∨.
d Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: **VOL 10** apparaît dans l'affichage, le chiffre **10** correspondant au préréglage du volume).

6 Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour ajuster le volume et appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: la source à sélectionner s'affiche.

7 Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour sélectionner la source qui devra être lue lors de la mise en marche du système.

.Si vous sélectionnez...	vous devez également...
TAPE (cassette)	insérer une cassette.
TUNER (radio)	**a** appuyer sur la touche **PROGRAM/SET**. **b** Sélectionnez une station mémorisée en appuyant sur la touche ∧ ou ∨.
CD (disque compact)	insérer un disque compact.

8 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour confirmer la minuterie.

9 Appuyez sur la touche (⏻/I) pour mettre le système en attente.
Résultat: le symbole ◷ apparaît en bas à gauche de l'heure, indiquant que la minuterie a été activée. La microchaîne se mettra en marche et s'arrêtera aux heures indiquées.

♦ Si les heures de début et de fin d'écoute sont identiques, le mot ERROR s'affiche

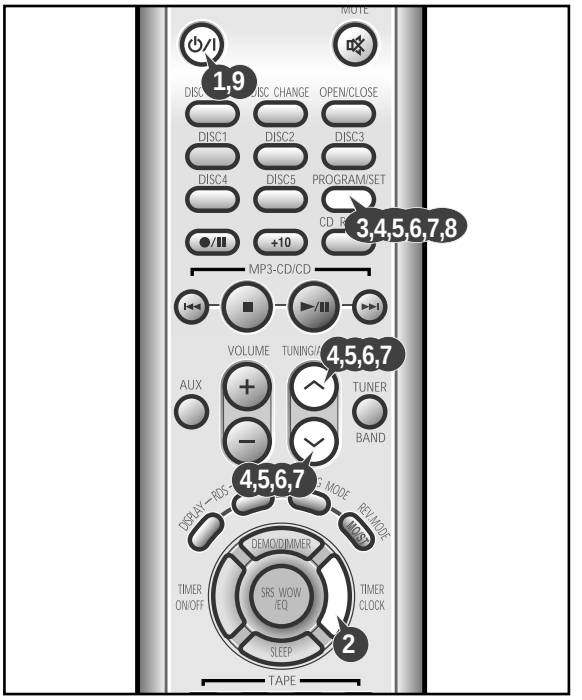

Annulation de la programmation de la minuterie

Après la programmation de la minuterie, la présence du symbole TIMER sur l'affichage indique que celle-ci est activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser la minuterie, il est nécessaire de la désactiver.

➢ Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie à tout moment, que la chaîne soit en veille ou en marche.

Pour...	appuyez sur la touche TIMER ON/OFF...
désactiver la minuterie	une fois. Résultat: le symbole ◷ disparaît de l'afficheur.
réactiver la minuterie	deux fois Résultat: le symbole ◷ s'affiche de nouveau.

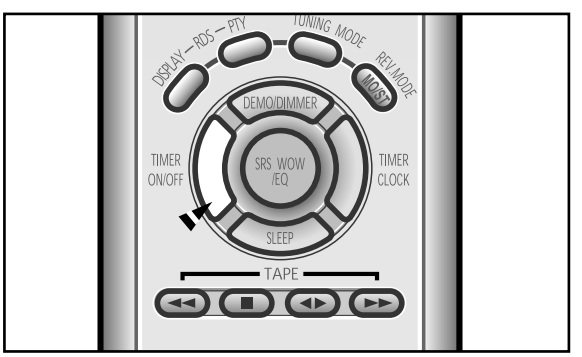

Fonction EQ/S.BASS

Votre chaîne est équipée d'un égaliseur de fréquences prédéfinies, vous permettant de choisir l'équilibre entre graves et aiguës le plus approprié à vos goûts et au genre musical que vous écoutez.

1 Appuyez sur la touche **MULTI JOG** jusqu'à ce que "**EQ PASS**" apparaisse.

2 Tournez le bouton **MULTI JOG** afin de sélectionner le mode désiré.
Résultat : La rotation du bouton MUTI JOG permet de sélectionner tour à tour, POP ➞ ROCK ➞ CLASSICAL ➞ JAZZ ➞ S.BASS ➞ P'SOUND ➞ EQ PASS

- Fonction S.BASS : La fonction S.Bass (Superbasses) amplifie le son des basses afin de produire un effet d'explosion ou de ronflement.
- Fonction P.SOUND : Vous pouvez profiter du son puissant et réaliste en amplifiant les basses et en améliorant la qualité sonore des aigus et des graves.

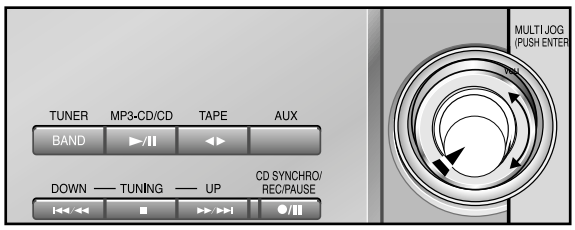

Fonction SRS WOW

Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique réaliste grâce aux fonctions du champ sonore SRS et TruBass et à la fonction SRS WOW qui améliore la clarté du son.

Appuyez sur la touche SRS WOW.

Résultat: Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection commute de la manière suivante : **PASS ➞ TRU BASS ➞ SRS ➞ SRS WOW**.

- **TRUBASS** : Améliore les basses et les fréquences faibles pour produire des basses profondes et riches.
- **SRS** : Permet d'obtenir un son ambiophonique qui remplit la pièce.
- **SRS WOW** : Permet d'obtenir des effets ambiophoniques avec une profondeur du champ sonore et des basses améliorées par les enceintes et le casque.

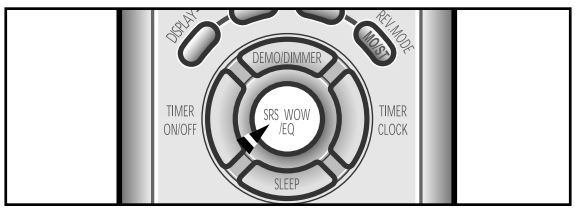

➢ ♦ SRS(●) WOW est une marque de SRS Labs, Inc.
♦ La technologie **WOW** est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Fonction Treble Level (Niveau d'aigus)

La fonction Réglage des aigus (Treble) permet de faire ressortir les sons aigus.

1 Appuyez sur la touche **MULTI JOG** jusqu'à ce que "**TREB**" apparaisse.

2 Tournez le bouton **MULTI JOG** pour sélectionner le niveau désiré, compris entre **TRE-7** et **TRE+7**.

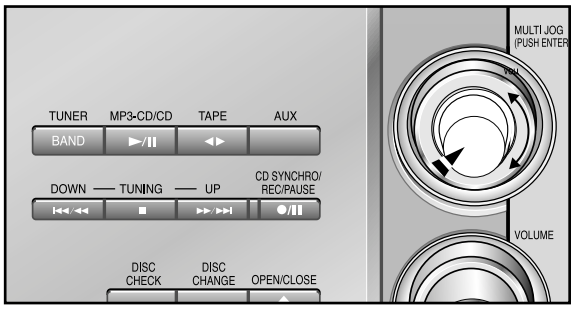

Fonction BASS Level (Niveau de graves)

La fonction Réglage des graves fait ressortir les graves et permet ainsi d'obtenir une plus grande profondeur des sons.

1 Appuyez sur la touche **MULTI JOG** jusqu'à ce que " **BASS** " apparaisse.

2 Tournez le bouton **MULTI JOG** pour sélectionner le niveau désiré, compris entre **BASS-7** et **BASS+7**.

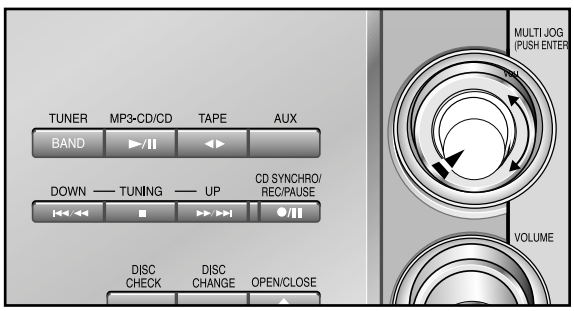

F

Fonction sourdine

Vous pouvez couper temporairement le son de votre microchaîne.
Exemple : vous souhaitez répondre au téléphone.

1 Appuyez sur la touche **MUTE (** **)**.

2 Appuyez de nouveau sur **MUTE** ou sur les touches **VOLUME** pour rétablir le son.

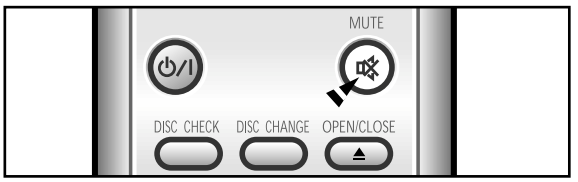

Programmation de la mise en veille automatique

Pendant l'écoute d'un disque compact ou d'une cassette, vous pouvez programmer la mise en veille automatique de votre microchaîne.
Exemple: vous souhaitez vous endormir en écoutant la radio.

Télécommande

1 Appuyez sur la touche **SLEEP**.
Résultat: les indications suivantes s'affichent:

90 MIN

2 Appuyez à nouveau sur la touche **SLEEP** autant de fois que nécessaire, afin de définir combien de temps l'appareil doit continuer à fonctionner avant la mise en veille automatique :

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

À tout moment, vous pouvez :
- ♦ vérifier le temps restant en appuyant sur la touche **SLEEP**.
- ♦ modifier le temps restant en répétant les étapes 1 et 2.

3 Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche **SLEEP** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la mention **OFF** s'affiche.

Unité principale

1 Appuyez sur la touche **MULTI JOG** jusqu'à ce que "**SLEEP OFF**" apparaisse.

2 Tournez le bouton **MULTI JOG** pour sélectionner la durée désirée avant la mise en veille.
Résultat :

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

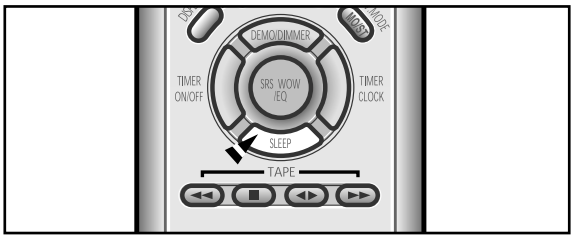

Branchement d'un casque

Vous pouvez brancher un casque à votre microchaîne afin d'écouter de la musique sans déranger votre entourage.
Une prise mini-jack de 3,5 mm (ou un adaptateur approprié) est nécessaire.

Branchez le casque dans la prise PHONES située sur le panneau avant de l'appareil.
Résultat: les haut-parleurs n'émettent plus de son.

☛ L'écoute prolongée, à volume élevé, avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

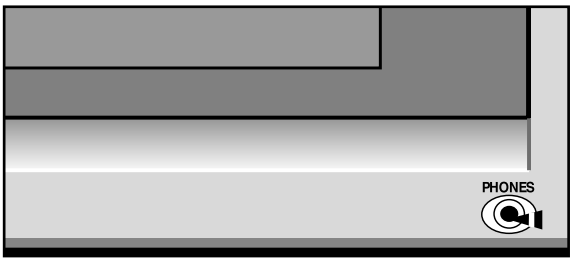

Précautions de sécurité

Les illustrations suivantes expliquent quelles sont les mesures de précaution à prendre pendant l'utilisation ou le transport de votre microchaîne.

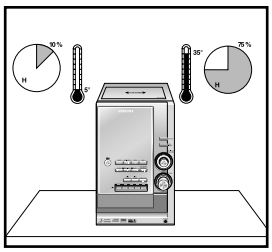

Conditions d'utilisation :
Température ambiante 5 °C - 35 °C
Humidité 10 - 75 %

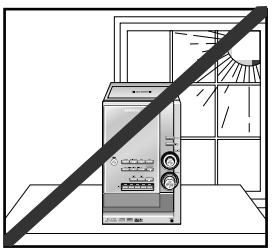

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur importantes ou directement exposé au soleil. Cela peut provoquer la surchauffe et un mauvais fonctionnement de l'unité.

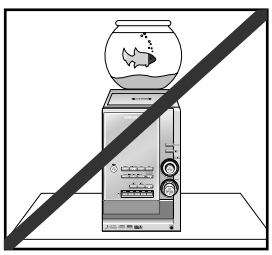

Il est déconseillé de placer des objets contenant du liquide près ou sur l'appareil. L'humidité peut causer un choc électrique et des dommages à l'équipement.
Dans ce cas débranchez immédiatement la prise principale.

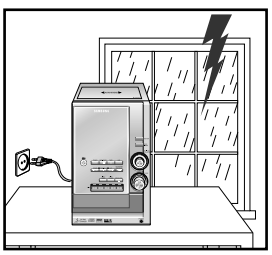

En cas d'orage, il est préconisé de débrancher l'appareil de sa prise de courant. Des variations de tension dues à la foudre peuvent endommager l'unité.

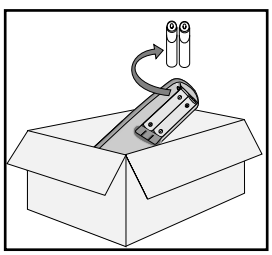

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.

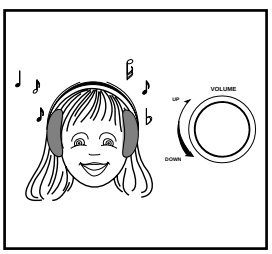

N'écoutez pas à un volume trop élevé. L'écoute prolongée à un volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

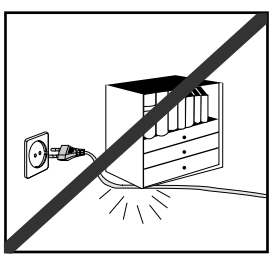

Ne placez pas d'objets lourds sur le câble principal. Des dommages à cet endroit peuvent endommager l'équipement (incendie) et provoquer un choc électrique.

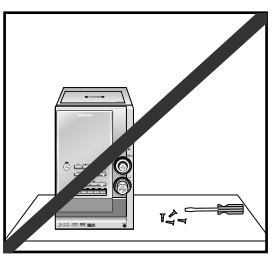

L'unité comporte des composants sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique.

Nettoyage de votre microchaîne

F

Pour obtenir le rendement maximum de votre microchaîne, nettoyez régulièrement les éléments suivants :

- le coffret de la microchaîne
- le lecteur de disques compacts
- les lecteurs de cassettes (têtes de lecture, galets presseurs et cabestans).

☛ Vous devez toujours débrancher la microchaîne du secteur :
- avant de la nettoyer
- pendant une période prolongée d'inutilisation.

Coffret de la microchaîne

Nettoyez régulièrement le coffret de la microchaîne à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent léger. N'utilisez en aucun cas de poudre abrasive, de solvants liquides ou en aérosol. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Lecteur de disques compacts

1 Avant d'écouter un disque compact, nettoyez-le avec un nettoyant spécial pour disque compact. N'utilisez pas les mêmes produits nettoyants que ceux utilisés pour les disques vinyle. Essuyez le disque avec précaution en partant du centre vers les bords.

2 Nettoyez régulièrement la lentille du lecteur à l'aide d'un disque de nettoyage (disponible chez votre revendeur).

Lecteur de cassettes

1 Appuyez sur la touche **Push Eject**(⏏) pour ouvrir le compartiment des cassettes.

2 Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool ou d'un nettoyant spécial pour lecteur de cassettes pour nettoyer :

- les têtes de lecture (1)
- les galets presseurs (2)
- les cabestans (3)

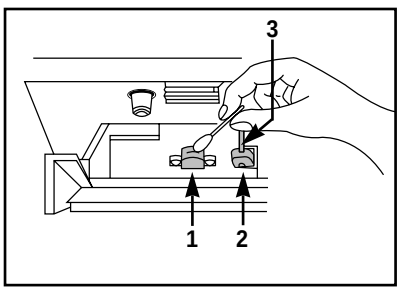

☛
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.
  Une fuite peut sérieusement endommager la télécommande.
- Malgré sa grande robustesse, votre microchaîne est sensible aux excès de poussière, aux chocs et aux chaleurs trop élevées (exposition directe aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur, etc.).
- Si la microchaîne dégage une odeur suspecte lors de son fonctionnement, mettez-la hors tension et consultez le service après-vente.

Précautions à prendre avec les disques compacts

- Manipulez les disques avec soin. Tenez-les toujours par les bords sans toucher la surface irisée.
- Rangez toujours les disques non utilisés dans leur étui.
- Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur le disque et n'inscrivez rien sur l'étiquette.
- Nettoyez-les avec un chiffon spécial.
- Rangez vos disques compacts dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- N'utilisez pour cette chaîne que des disques compacts portant la mention .

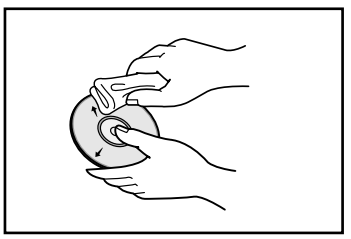

Précautions à prendre avec les cassettes audio

- Veillez à ce que la bande magnétique de vos cassettes soit toujours bien tendue.
- Pour éviter d'effacer par mégarde une cassette que vous souhaitez conserver, cassez les deux languettes de protection situées à chacune des extrémités sur la face opposée à la bande magnétique. Si vous désirez réenregistrer cette cassette, recouvrez d'une bande adhésive les orifices laissés par les languettes manquantes.
- Rangez toujours les cassettes non utilisées dans leur étui.
- Rangez vos cassettes dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- Evitez d'utiliser des cassettes de 120 minutes en raison de leur fragilité excessive.

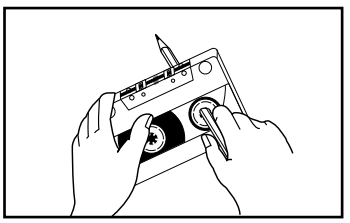

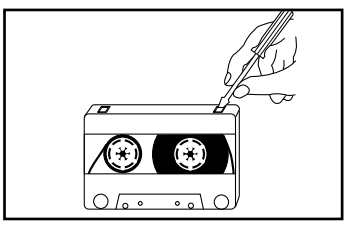

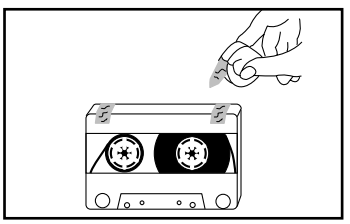

Avant de contacter le service après-vente

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvel appareil. En cas de problèmes avec votre microchaîne, il convient d'effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG.

	Problème	Explication/remède
GÉNÉRALITÉS	L'appareil ne fonctionne pas	• *Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché ou la prise n'est pas alimentée.* • *Les piles de la télécommande sont usées ou la polarité n'a pas été respectée.* • *On n'a pas appuyé sur la touche ⏻/I.*
	Il n'y a pas de son	• *Le volume est réglé sur la position minimale.* • *La fonction (TUNER, CD, TAPE, AUX) n'a pas été correctement sélectionnée.* • *Un casque est branché sur l'appareil.* • *Les fils des haut-parleurs sont débranchés.* • *La touche **MUTE** a été activée.*
	La minuterie (TIMER) ne fonctionne pas	• *La minuterie a été désactivée en appuyant sur la touche **TIMER ON/OFF**.*
	Le système ne fonctionne toujours pas, même après avoir suivi les étapes ci-dessus.	• *Appuyez sur la touche **TUNING MODE** pendant 5 secondes, l'appareil étant hors alimentation (Standby). L'appareil reviendra alors à sa configuration d'origine (RESET).*
CD	Le lecteur de disques compacts ne démarre pas	• *La fonction CD n'a pas été sélectionnée.* • *Le disque n'a pas été inséré correctement, avec l'étiquette vers le haut, ou bien il est sale ou rayé.* • *Le capteur laser est sale ou recouvert de poussière.* • *La chaîne n'est pas placée sur une surface plane et horizontale.* • *De la condensation s'est formée dans le lecteur. Placez votre chaîne pendant au moins une heure dans une pièce aérée et chauffée.* • *Si vous rallumez l'appareil après avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise murale sans l'éteindre, ou en cas de panne d'électricité, la lecture ne redémarrera pas automatiquement. Appuyez de nouveau sur la touche Play(▶II).*
CASSETTES	La cassette ne défile pas	• *La fonction TAPE n'a pas été sélectionnée.* • *La cassette n'a pas été insérée correctement.* • *Le lecteur de cassettes n'est pas fermé* • *La bande est lâche ou rompue.*
	Le niveau sonore baisse La cassette ne s'efface pas correctement Le pleurage ou le scintillement sont excessifs	• *Les têtes de lecture sont sales.* • *Les galets presseurs et les cabestans sont sales.* • *La cassette est usée.*
RADIO	La réception radio est mauvaise ou inexistante	• *La fonction TUNER n'a pas été sélectionnée* • *La fréquence n'est pas réglée correctement sur la station.* • *L'antenne est débranchée ou mal orientée. Essayez une autre orientation* • *Vous vous trouvez dans un bâtiment qui bloque la transmission des ondes ; vous devez utiliser une antenne extérieure.*

Si les indications fournies ci-dessus n'ont pu vous permettre de résoudre le problème, notez:

- les numéros de modèle et de série inscrits au dos de l'appareil
- les données relatives à la garantie
- une description claire de votre problème.

Contactez ensuite le service après-vente de SAMSUNG le plus proche.

Fiche technique

F

SAMSUNG ne cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques techniques ainsi que le guide de l'utilisateur sont sujets à modification sans préavis.

RADIO	
AM (MW)	
Rapport signal/bruit	40 dB
Sensibilité utilisable	56 dB
Distorsion harmonique totale	2 %
FM	
Rapport signal/bruit	60 dB
Sensibilité utilisable	3 dB
Distorsion harmonique totale	1.0 %
LECTEUR DE DISQUES COMPACTS	
Gamme de fréquence	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Rapport signal/bruit	90 dB (à 1 KHz) avec filtre
Distorsion	0.05 % (à 1 KHz)
Séparation des voies	80 dB
Taille des disques	Diamètre : 120 ou 80 mm. Épaisseur : 1,2 mm
LECTEUR DE CASSETTES	
Gamme de fréquence	125 Hz ~ 10 KHz
Rapport signal/bruit	40 dB
Séparation des voies	35 dB
Effet d'effacement	60 dB
AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie (6 Ω)	Unité principale : 2 x 20 W RMS (THD : 10 %) Caisson de basse : 2 x 40 WRMS (THD : 10 %)
Séparation des voies	50 dB
Rapport signal/bruit	80 dB
GÉNÉRALITÉS	
Dimensions	194 mm (largeur) x 172 mm (hauteur) x 310mm (profondeur)

Cet appareil est fabriqué par:

SAMSUNG ELECTRONICS

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N°Indigo 0 825 08 65 65

0.98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour les France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

AH68-00000C